

ART CLAYTM SILVER Tutorial

Naszyjniki Para Puzzli



<Materiały>

Art Clay Silver glina	14g na dwie sztuki
Łańcuszek i ogniwo	2 szt.

<Narzędzia>


Pergamin, ołówek, wałek, plastikowe podkłady – łączna grubość 2mm, gumowy blok, woreczek, igła, wykałaczka, nożyczki, woda, pilnik iglak, zestaw papierów ściernych na gąbce, metalowa szczotka, oksyda, miseczka, pęseta, kleszczyki.

Gotowy projekt

<Instrukcje krok po kroku>




Wzór (2 części)

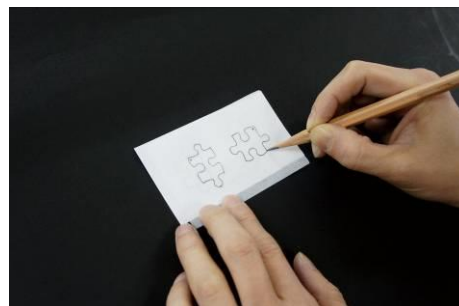

1) Wykorzystaj załączony wzór i przenieś kontury puzzli na pergamin. Popraw wzór ołówkiem także na spodniej stronie papieru.



2) Rozwałkuj 7g glinki tak by uzyskać owalny kształt. Umieść glinę na macie, przykryj pergaminem i rozwałkuj z użyciem plastikowych podkładów na grubość 2mm.

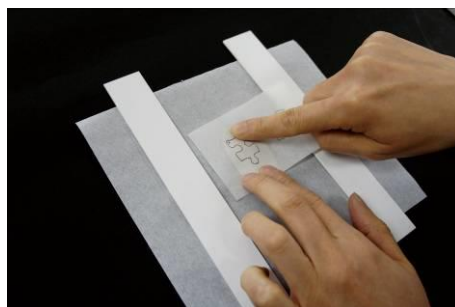

3) Przyłóż arkusz papieru z wzorem do powierzchni glinki i delikatnie przyciśnij.




4) Upewnij się, że narysowany wzór odbił się na glince i usuń papier.




5) Używając igły wytnij kształt o 1mm większy niż kształt projektu.



6) Utnij nożyczkami koniec wykałaczki.

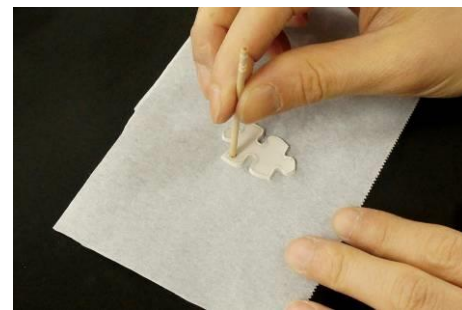


7) Z użyciem tępej strony wykałaczki wykonaj otwór na ogniwo. Wysusz całość suszarką

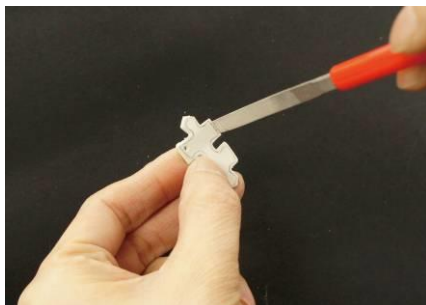

8) Pilnikiem zeszlifuj krawędzie aby wydobyć precyzyjny kształt projektu.



9) Oba elementy przygotuj tak samo, dopasuj je do siebie szlifując brzegi pilnikiem.

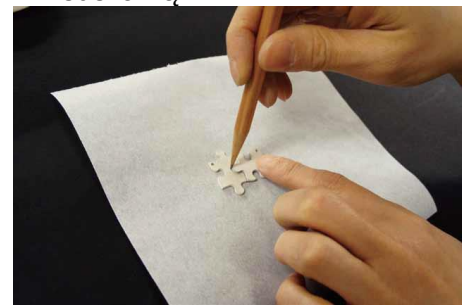

10) Upewnij się, że elementy precyzyjnie się łączą jeszcze przed wypaleniem.



11) Wygładź powierzchnię gąbkami ściernymi.




12) Gotowe dopasowane puzzle przed wypaleniem..



13) Jeśli chcesz coś wygrawerować najpierw naszkicuj ołówkiem a potem popraw ostrym narzędziem.



14) Ułóż elementy na metalowej siatce i wypalaj 5 minut w temperaturze 800C.

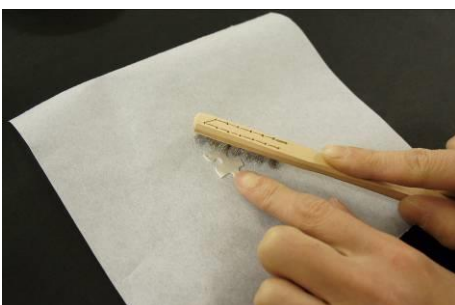

15) Po wypaleniu wyszlifuj powierzchnię.



16) Wypoleruj powierzchnię za pomocą gąbek. Najpierw użyj gąbki o grubszej gradacji.



17) Następnie użyj gąbki o średniej gradacji.




18) Jako ostatniej użyj najdelikatniejszej gąbki.




19) Wypoleruj powierzchnię i brzegi polernikiem.




20) Przygotuj oksydę rozpuszczając w gorącej wodzie kilka kropli substancji oksydującej. Zanurz w niej jeden z elementów.

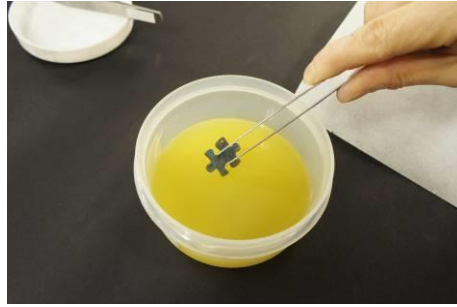

21) Po przyciemnieniu powierzchni wyciągnij element pęsetą.

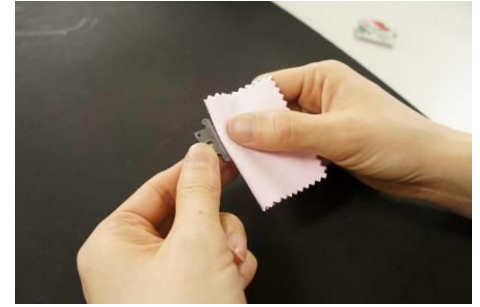

22) Wypłucz pod bieżącą wodą i wypoleruj ściereczką polerską – delikatnie tak aby nie zetrzeć oksydy.

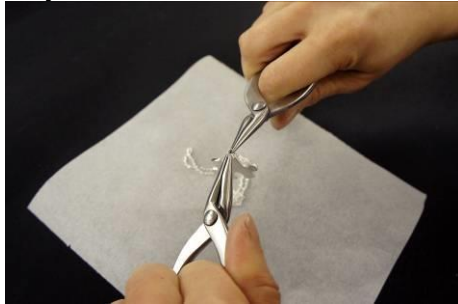

23) Zaciśnij ogniwka kleszczykami na łańcuszkach, zawieszając gotowe zawieszki.



Gotowa praca.

Przykładowe wykończenie: z wygrawerowanymi inicjałami.