

Kolczyki z perłami



Gotowy wyrób

<Materiały>

Art Clay Silver blok	około 8g
Art Clay Silver pasta	odrobina
Perła naturalna przewiercona do połowy	2 szt.
Bigle do kolczyków	1 para
ogniwko	2 szt.
Ogniwko małe	2 szt.
Szpilka zawieszka	2 szt.
Szpilka zawieszka mała	2 szt.

<Narzędzia>

Gotowa forma silikonowa lub forma wykonana za pomocą masy silikonowej etc., patyczek do ucha, #320 papier ścierny, papier do pieczenia, pilnik, wiertło 1,5mm, skalpel, klej dwuskładniowy, metalowa szczotka, polernik, kleszcze/cążki


<Instrukcje krok po kroku>




1. Nasmaruj silikonową formę niewielką ilością jadalnej oliwy.



2. Umieść 4g srebrnej gliny AC w formie i ugnieć dokładnie. Sprawdź czy cała forma została wypełniona.

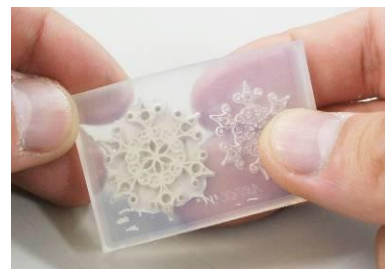

3. Usuń nadmiar gliny AC. Wyszus. Po wysuszeniu wyjmij wzór z formy. Powtórz krok 1 i 2 aby wykonać drugi kolczyk.

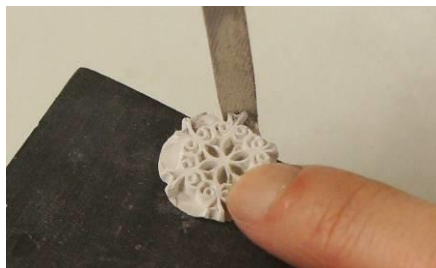

4. Spiłuj nierówności pilnikiem.



5. Wyrównaj tył na papierze ściernym grubość #320.



6. Wywierć otwór za pomocą wiertła o średnicy 1,5mm.




7. Odetnij część szpilki zawieszki.



8. Wytnij miejsce na szpilkę zawieszki za pomocą skalpela. Wytnij miejsce po drugiej stronie otworu z kroku 6.



9. Przymocuj szpilkę zawieszki za pomocą AC pasty. Wysusz. Wypal w temp. 800 C przez 5 minut. Wypalony wyrób wypoleruj za pomocą metalowej szczotki i polernika.

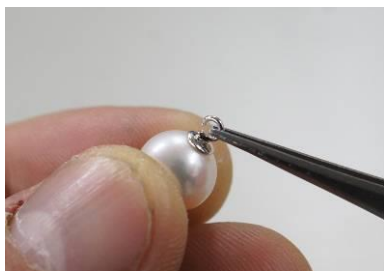

10. Za pomocą kleju umieść szpilkę zawieszki w przewierconej perle.



11. Połącz kolczyki z perłami i bigłami za pomocą ogniwek.